

## KRONOS/KRONOS X サブシステム・ファームウェア・アップデート

### アップデート手順 (Windowsをお使いの場合)

▲ 対応OS は Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8です。Windows 98/Meでは動作しませんのでご注意ください。

▲ アップデート作業を行う前に、KORG USB-MIDI Driverをインストールしておく必要があります。


KORG USB-MIDI Driver は Version1.12以降である必要があります。お使いのドライバが古い場合や、ドライバのバージョンが分からない場合は、必ず最新のバージョンをインストールしてからアップデート作業を開始してください。ドライバのインストール作業については、PS60Iに付属のアクセサリ・ディスク内のUSB-MIDIセットアップ・ガイド(ソフトウェアのインストール／Windowsへのインストール／KORG USB-MIDIドライバのインストール)を参照して、”KORG MIDI Driver Setup Utility” によるドライバのインストールを完了してください。

1. KRONOS\_Sub-System\_win\_604.zipを展開します。(zipファイル上で右クリックをして「すべて展開」を選択)

▲ ZIPファイルを展開せずに実行すると、必要なファイルを見つけられないことがあります。必ずZIP内の全ファイルを展開してから実行してください。

2. [ENTER]キー、[PAUSE]キーを押しながら、KRONOS/KRONOS Xの電源を入れ、バージョン・アップ・モードで起動します。[I-B]キーのLEDが点灯していることを確認してください。USBケーブルでコンピューターと接続します。


3. KRONOS\_Updater.exeを実行して KORG System Updaterを起動します。以下の画面が表示されます。[ Update ] を押して、アップデートを開始します。

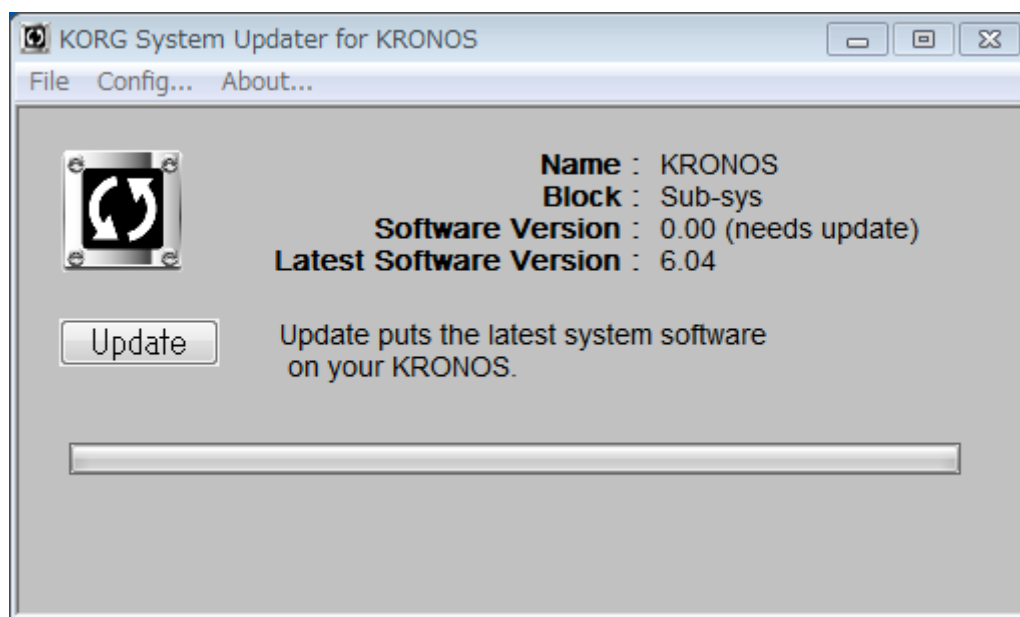

▲ Software Versionは、常に0.00 (needs update)と表示します。この情報は使用しません。


- ▲ エラー表示が出た場合は、KRONOS/KRONOS Xが正しく接続されているか、またはKORG USB-MIDI Driverがインストールされているか、ドライバのバージョンが 1.12以降であるかを再度確認してください。また、上の手順2, 3を逆に行うと認識できないので注意してください。

4. アップデート中は以下のような画面になります。完了までに数分かかります。

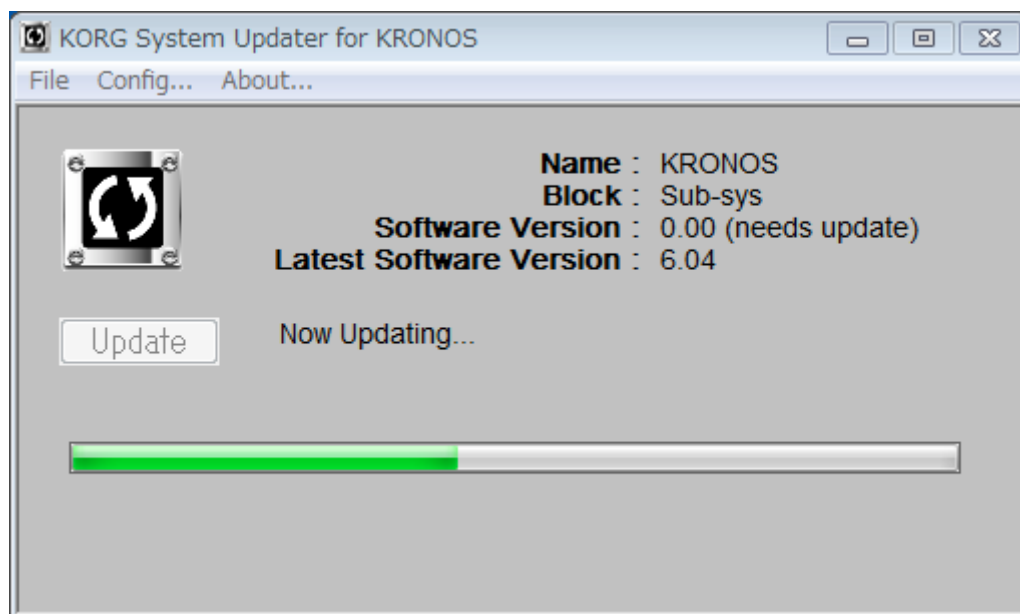

- ▲ アップデート中は絶対にKRONOS/KRONOS Xの電源を切らないでください。

5. アップデートに成功すると、以下の画面が表示されます。

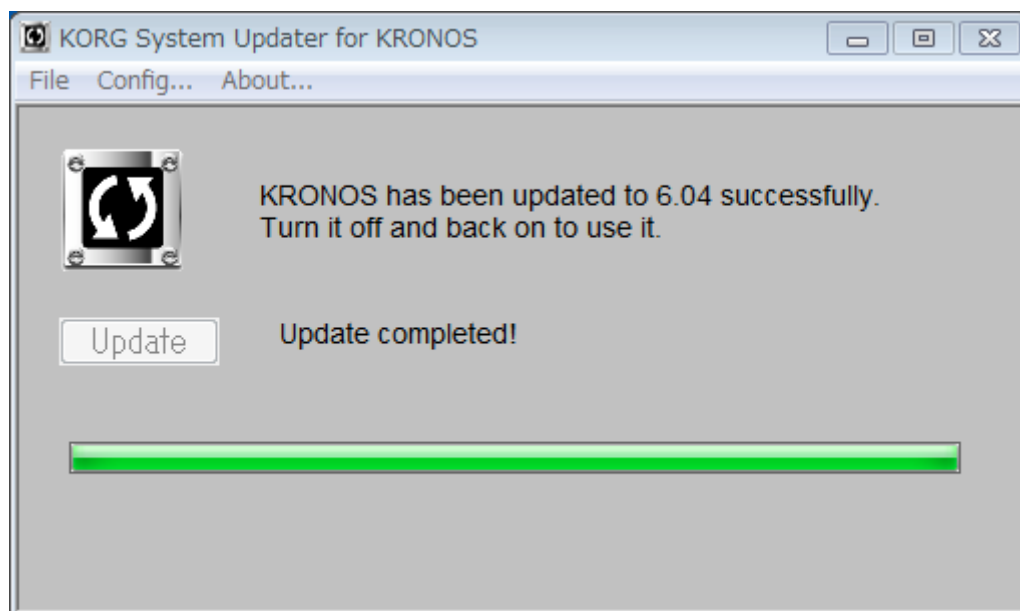

6. これでアップデートは完了です。  
KORG System Updaterを終了し、KRONOS/KRONOS Xの電源を入れ直してください。